


## Detail napojení tekuté hydroizolace

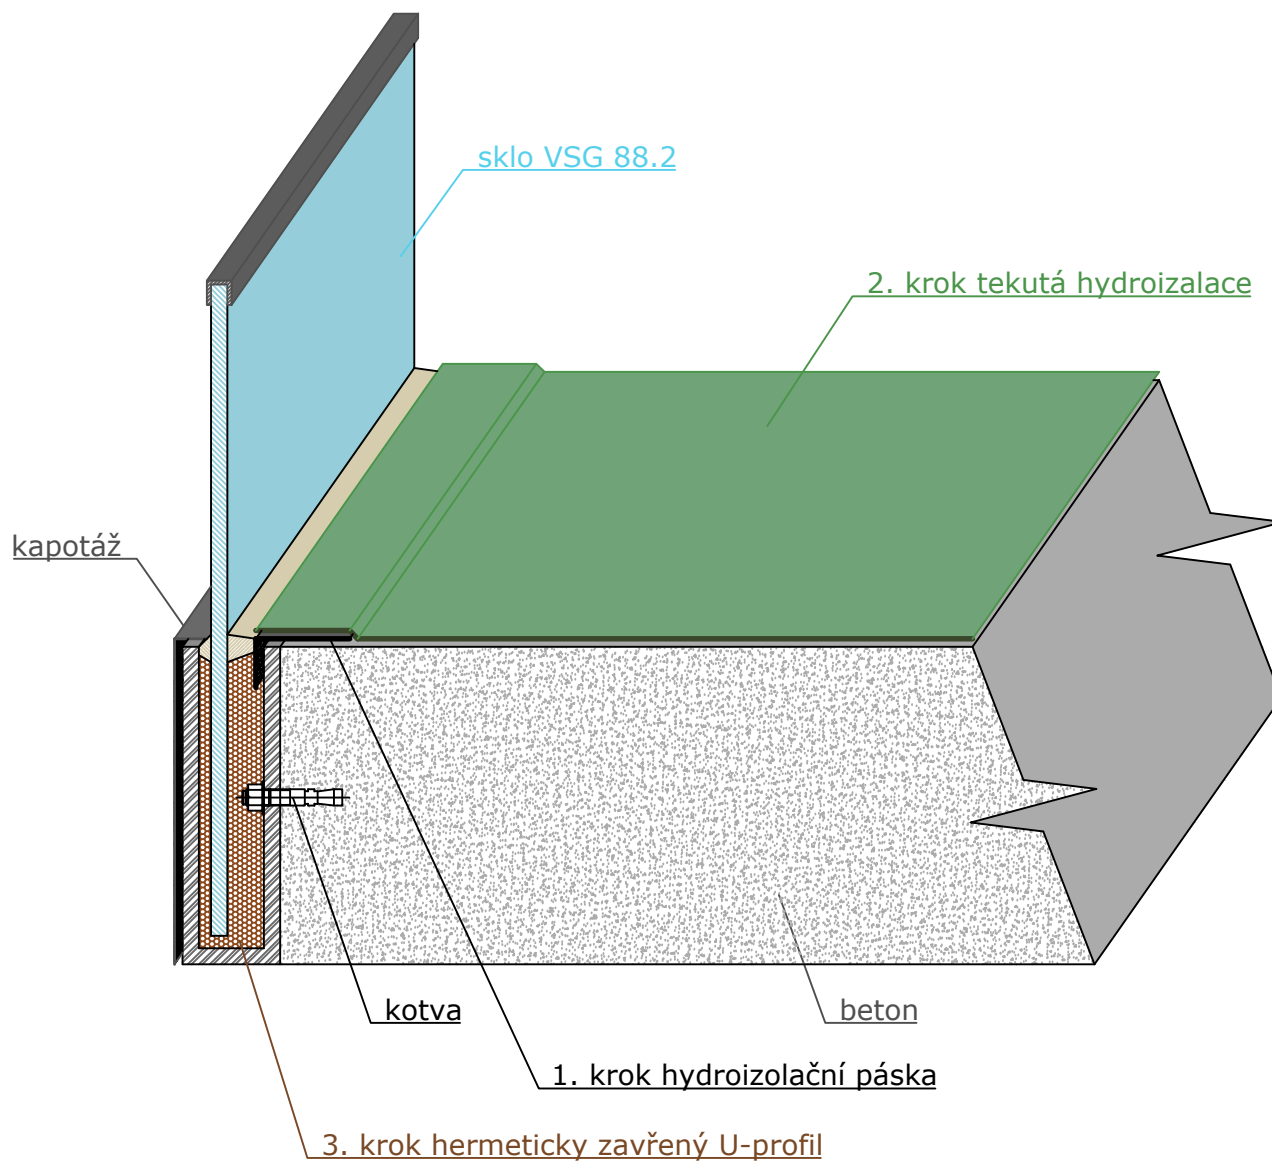

Postup:

1. nalepení hydroizolační pásky
2. položení tekuté hydroizolace
3. hermetické uzavření profilu